

携帯電話 置き忘れ防止 タグ

取扱説明書

Enrich



製品仕様

機種名 : ak28c-sp

本体サイズ : 約31.1 x 31.1 x 9mm

本体重量 : 約6.5g

本体素材 : ABS

使用電池 : CR2032リチウムイオン電池

アラーム音 : 60~70dB

注) 本説明書の写真や図はイメージです。
また、記載された数値は目安です。

01 特 長

- 本製品を常に身に付けておくと、携帯電話を置き忘れた際にアラームで知らせ、携帯電話の置き忘れを未然に防ぎます。
- 本製品は一般的なタグより離れた際の検出距離が極めて短い携帯電話を置き忘れた際にすぐに気づくことが出来ます。
- 本製品は小型軽量なため、胸のポケット等に入れておいても邪魔になりません。
注) 破損の恐れがありますので、お尻のポケットには入れないでください。
- 電池はCR2032を搭載しており、電池寿命は約1年で、電池交換可能です。
- カナビラ型ホルダーが付属しており、容易にベルトループ等に脱着可能です。

02 アプリのダウンロードと設定

①本製品のご使用には事前にアプリのダウンロードが必要です。
下記のQRコードを読み取り、お使いの携帯機種のアプリを
ダウンロードするか”iSerching”で検索のうえ HPから
ダウンロードしてください。



iSerching

②携帯電話の“設定”からBluetooth機能をONにしてください。

③本体の電源スイッチを約3秒間長押しすると「ピッピ」と
2回アラームが鳴り、本体の電源が入ります。

④アプリを開いて図1の「+」をタップすると図2→図3へ
画面が切り替わります。



⑤「クリックして接続します」をクリックします。
本体から「ピッピッピ」と連続してアラームが鳴ります。

⑥表示が図4の様に「クリックして警報します」に変わったら接続が完了です。

図4



⑦「クリックして警報します」をタップすると本体から「ピッピッピ」と連続してアラームが鳴り「警告を止めます」をタップすることでアラームが止まればアプリが正常に動作しています。

⑧図5の「設定」をタップすると図6の画面に変わります。「BLUETOOTHの切断警報」をONにして本体と同時に、携帯電話の警告音を鳴らします。警告音は「ベル設定」で選ぶことができます。デフォルトの他に8種類の警告音が準備されています。警告音を鳴らすには、携帯電話側面の音量ボタン(+/−)を上げる必要があります。

図5



図6



⑨画面下のタブにある「設定」をタップし、お休みモード中の「WiFiサイレント」をONにして深夜の動作を一時停止します。停止する時間は「スリープ時間帯」をONにして開始時刻と終了時刻を設定します。設定が終わったら図8の左下にある「<」をタップする事で図7の画面に戻りスリープ時間の設定が完了します。スリープ時間中は製品の動作が一時的に停止します。

図7

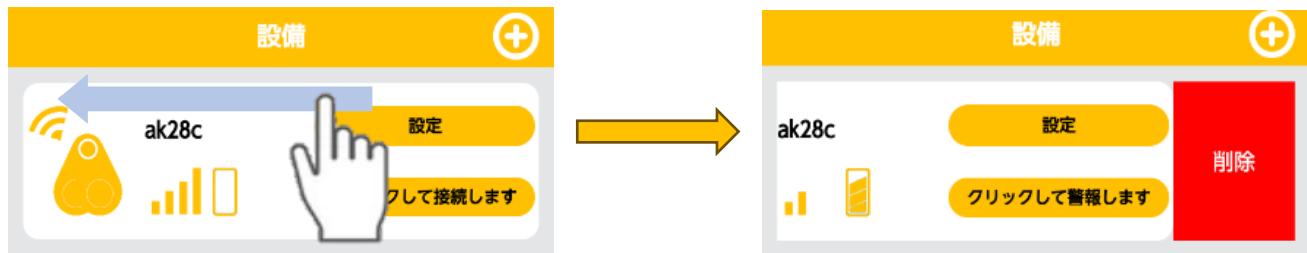


図8 < スリープ時間帯



⑩本体を取替える場合や設定をやり直したい場合は、図9の様にスワイプすると「削除」が表示されます。「削除」をタップして一旦削除し、④の手順から再度やり直してください。

図9




03 使用方法

- ①アプリのインストールと設定が完了した本体と携帯電話は、できるだけ近くに置いて下さい。
携帯電話を使用していない場合は、両方を胸のポケットなどに入れておくことを推奨します。
- ②携帯電話を置き忘れて本体を持っている場合その場から10メートル程度離れると本体が「ピッピッピ」と連続して鳴り、同時に携帯電話からも警告音が鳴ります。
- ③置き忘れに気付いたら、携帯電話の近くに戻ると本体および携帯電話の警告音は止まります。
- ④近くに戻れない時や警告音が止まらない場合は本体のスイッチを短く押すことで本体の警告音は消えますが、アプリもマニュアルで停止する必要があります。
- ⑤④で警告音を止めた場合、再接続が必要です。

04 電池の挿入・交換方法

①本体のスイッチと反対側のカバーを反時計回りに回すと、カバーが外れます。電池の+側を上に向け、下図のようにし電池を挿入してください。
カバーは時計回りに回すことで閉まります。

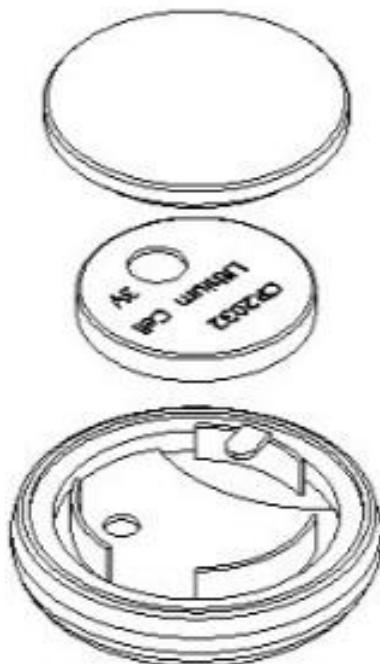

- ②本体が急に動作しなくなった場合は、電池の寿命と考えられ、電池の交換が必要です。
電池交換も①と同様の手順でカバーを外し古い電池を取り外した後、新しい電池を挿入してカバーを時計回りに回して閉じてください。
- ③電池の寿命は約1年です。添付の電池は作動確認用のため、寿命が短い場合があります。

05 使わない時

- ①電源を切るには、スイッチを約3秒間長押してください。
本体から「ピー」と音が鳴り電源が切れます。
- ②アプリが起動中は携帯電話からアラームが鳴ります。図10の
「決定する」をタップすると切断されます。

図10



ak28c は切断しました.

2025-08-25 11:40:06

決定する

- ③再度接続したい場合は、図11の「再接続」をタップすると
再接続されます。

図11



- ④アラームを鳴らしたくない時は切断してください。
- ⑤長期間使用しない場合は本体から電池を外してください。

06 注意事項

- ①本製品は全ての携帯電話との接続動作を保証するものではありません。
一部の携帯電話では使用出来ない場合があります。
- ②通常は携帯電話と本体は出来るだけ近くに置いてください。
持ち歩く場合は、両方共に胸のポケット等に入れることを推奨します。
- ③携帯電話と本体が離れた時に早めに通知する仕様です。
使用環境によっては思いのほか近くでベルが鳴る場合があります。
- ④携帯電話で通話中やインターネット接続時にベルが鳴る場合があります。
- ⑤アプリに関するお問い合わせには、お答えできない場合があります。ご了承下さい。
- ⑥本製品を高温高湿の環境下での放置はしないで下さい。
また、防水仕様ではありませんので水に入れないで下さい。
- ⑦故障の原因となりますので、本製品に重いものを乗せたり踏んだり、強い力を加えたり、鋭利なもので突いたりしないで下さい。
- ⑧本製品の使用による人的被害、事故または直接的・間接的な損害について、弊社は責任を負わないものとします。